

## Installationsanleitung Set Top Box, Kaon Media KCF-SA700PC

- Öffnen Sie an der Fernbedienung die Batteriefachabdeckung und legen Sie die beiliegenden Batterien mit der richtigen Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel wieder.
- Entfernen Sie das Antennenkabel am Fernseher oder falls vorhanden am Videorecorder und schliessen Sie es an der Set-Top-Box (Buchse ANT) an.
- Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Koaxial-Kabel die Set-Top-Box (Buchse RF Loop Out) mit dem Fernseher oder Videorecorder.
- Verbinden Sie die Set-Top-Box (Scartbuchse TV) und den Fernseher mit dem mitgelieferten Scartkabel. Sofern an Ihrem Fernseher mehrere Scartanschlüsse vorhanden sind, benutzen Sie wenn möglich die AV1/EXT1 Buchse
- Um die volle Qualität der HD-Programme geniessen zu können, verbinden Sie die beiden Geräte mit dem HDMI-Kabel. Dieses ersetzt das Scartkabel.
- Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die Set-Top-Box ans Stromnetz an. Über den Netzschalter auf der Rückseite, schalten Sie das Gerät ein.

## Fernbedienung



### Haupttasten

[1]	Stand By	Settop Box ein-/ausschalten
[2]	MUTE	Audio-Stummschaltung
[3]	Nummerntasten	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
[4]	TV/STB	Empfangsmodus TV/Settop-Box
[5]	TV/RADIO	Umschalten zwischen TV/Radio
[6]	EXIT	Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige
[7]	AUDIO	Tonumschaltung
[8]	MENU	Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü
[9]	REC. LIST	Aufnahmeliste anzeigen
[10]	PFEILTASTEN	Pfeiltasten oben/unten/rechts/links
[11]	OK	Eingabe bestätigen
[12]	CHANNEL	Kanalumschaltung auf/ab
[13]	VOL	Lautstärkeneinstellung
[14]	STEUERTASTEN	Abspielen, Pause, vor-/zurückspulen
[15]	REPLAY	Spielt bei Aufnahmen die letzten 10 Sek. nochmals ab
[16]	AUFNAHME	Aufnahme starten und stoppen
[17]	MAIL SORT TIMER INFO	Optionstaste im Menü Zum Sortieren der Kanalliste Zeigt die Timerliste an Anzeige des Informationsfeldes
[18]	DISPLAY	Einstellen von Bildauflösung/-format
[19]	SLEEP	Automatische Ausschaltung
[20]	SUB-T	Ein- und Ausschalten von Untertiteln
[21]	TEXT	Teletext aufrufen
[22]	RECALL	Letztes Programm aufrufen
[23]	EPG	Elektronischer Programmführer
[24]	TV Funktionen	TV Steuertasten (Fernbedienung programmieren)

## Einschalten

Drücken Sie die Taste STAND BY um die Set-Top-Box ein- oder auszuschalten.  
(Ein wenig Geduld, das Gerät initialisiert sich nun).

---

### 1. Menüsprache

Drücken Sie OK auf der Fernbedienung, wenn Deutsch die richtige Sprache ist.  
(Sprachauswahl mit den Pfeiltasten der Fernbedienung nach oben oder nach unten.)



### 2. Audio-Sprache

Drücken Sie OK auf der Fernbedienung, wenn Deutsch die richtige Sprache ist.



### 3. Untertitelsprache

Drücken Sie OK auf der Fernbedienung, wenn Deutsch die richtige Sprache ist.



### 4. Bildschirmtyp

Stellen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrem Bildschirmtyp ein.



## 5. Ortszeit

Bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung, ohne die Zeit zu verändern. Das Gerät sucht sich die richtige Zeit automatisch.





## 6. Programmsuche

### **Wichtig:**

Wählen Sie die Automatische Suche mit den Pfeiltasten und drücken Sie anschliessend OK.

## 7. Automatische Suche

- Geben Sie bei Startfrequenz mit der Fernbedienung die Zahl 110000 und bei Endfrequenz 677000 ein.
- Symbolrate 6900
- Const 256-QAM.
- LCN ON/OFF auf Aus.
- Bestätigen Sie mit OK.
  
- Die Set-Top-Box sucht nun sämtliche verfügbaren Radio- und Fernsehprogramme.
- Wenn die Suche beendet ist, bestätigen Sie mit OK.
  
- Drücken Sie erneut OK um die gefundenen Programme zu speichern.
- Die Set-Top-Box ist nun betriebsbereit und startet auf SRF 1.

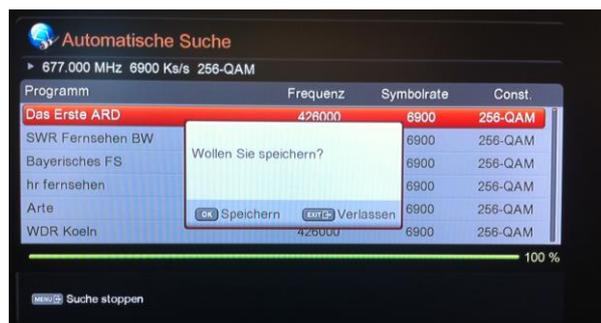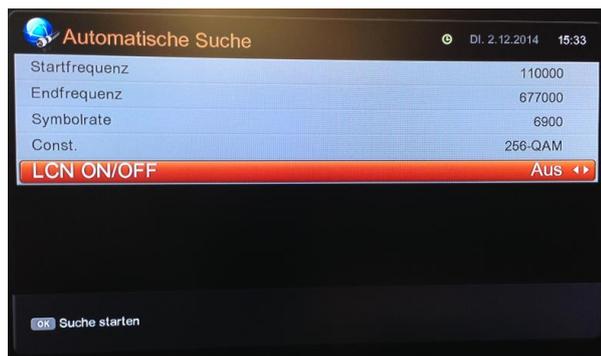

## Hauptmenü

Durch drücken der Taste MENU gelangen Sie in das Hauptmenü. Wählen Sie hier das gewünschte Untermenü. Der PIN für alle Menü ist 0000.

## Programmliste

Drücken Sie während eines laufenden Programmes die OK Taste, gelangen Sie zu einer Programmliste. Hier sehen Sie alle Programme aufgelistet. Wählen Sie ein Programm und bestätigen Sie mit OK. Das gewünschte Programm wird aufgerufen. Alternativ können Sie mit den Nummerntasten auch einen Programmplatz eingeben.

## Programmliste bearbeiten

Erstellen Sie doch Ihre eigenen Programmlisten mit Ihren bevorzugten Programmen. Wählen Sie im Hauptmenü / Progr.liste bearbeiten. PIN 0000 eingeben. Wählen Sie nun im linken Fensterteil mit den Cursorstasten einen Sender und verschieben Sie ihn mit der OK Taste zu der Favoritenliste. In der Favoritenliste können Sie mit der gelben Taste die Senderreihenfolge nach Ihren Wünschen umstellen. Mit der blauen Taste benennen Sie die Favoritenliste um. Verlassen Sie das Menü mit der EXIT Taste und drücken Sie die OK-Taste (speichern der Favoritenliste).

## Updates

Ist eine neue Betriebs-Software für die Set-Top-Box verfügbar, werden Sie automatisch zur Installation aufgefordert. Wir empfehlen Ihnen diese Updates durchzuführen, damit die Set-Top-Box immer auf dem aktuellsten Stand bleibt.

Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

Über Updates und Programmerweiterungen informieren wir Sie im Infokanal.

## Manueller Suchlauf

Sollte ein manueller Suchlauf nötig sein, wählen Sie: Hauptmenü / Manuelle Suche. Gehen Sie wie unter Punkt 6. beschrieben vor.

**Bitte beachten Sie, dass einige ausländische TV-Programme ihre Sendungen zeitweise aus Lizenzgründen verschlüsseln.**

**Für weitere Informationen nehmen Sie bitte das beiliegende detaillierte Manual zur Hand.**

Sollten Sie trotz dieser Installationsanleitung einmal Schwierigkeiten mit der Anwendung der Set-Top-Box haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer der Box.